

OUTSIDE IN

自然を家の中に取り入れ

アウトドアへ家のくつろぎを持ち込む，それが Outside In.



旅の気分を味わいながら、インドアでは自然を体感し、アウトドアでは木に触れながら自然を満喫。それが Outside In Tabi Color コレクション。

アウトドア愛好者の皆さんは、自然への敬意、温もり、愛情を持っています。自然を楽しみ、やすらぎを感じるには木製家具が一番。不自然なアルミパイプ、ベニア、丸見えビスや金具などは自然に相反すると考えています。

Outside In では自然に優しいネイチャー家具を提案しています。




E&E では新潟の本社工房で家具を自社製作しています。木を愛し、自然を愛し、アウトドアを愛する気持ちを大切にしています。商品は高級落葉樹をベースに、イノベティブ構造の上にデザインしています。金具も自社で開発／製作、他に無い製品を作っています。旅をするときの様な高揚感を感じながらアウトドア、インドアに使える Tabi Color コレクションを是非体感して下さい。

TABI KACHAKACHA MID CHAIR

この度は、OUT SIDE IN・Kachakacha Mid Chair をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。E&E の独自デザインで半分に折って収納する事が出来たり、完全にばらしてコンパクトに収納する事も出来たりします。オークとウォールナット材をベースにしカラフルなサンブレラ生地 of 座面を使い製作しました。

TABI Kachakacha Mid Chair の畳み方

- 1 ヘッドレストの後ろにあるつまみを内側に引くと同時にヘッドレストを上を上げるとヘッドレストが外れます。
- 2 床やテーブルに椅子を前足を上に平にして、長い筋交いを両側同時に開けながらポストから外し回します。反対の筋交いも同様に開放します。片方の足を上げながら足を広げ横棒を外します。
- 3 椅子を反対側に返して、後ろの筋交いを上げながらポストから外し回します。両側を外し、後ろの足を片方上げながら足を開くと筋交いを固定している横棒が外れます。
- 4 座面の後ろの片方を上げながら広げて横棒を外します。
- 5 金具にキズが付かない様にまいて収納します。組立直す時は手順#4～#1の順番に組立直します。

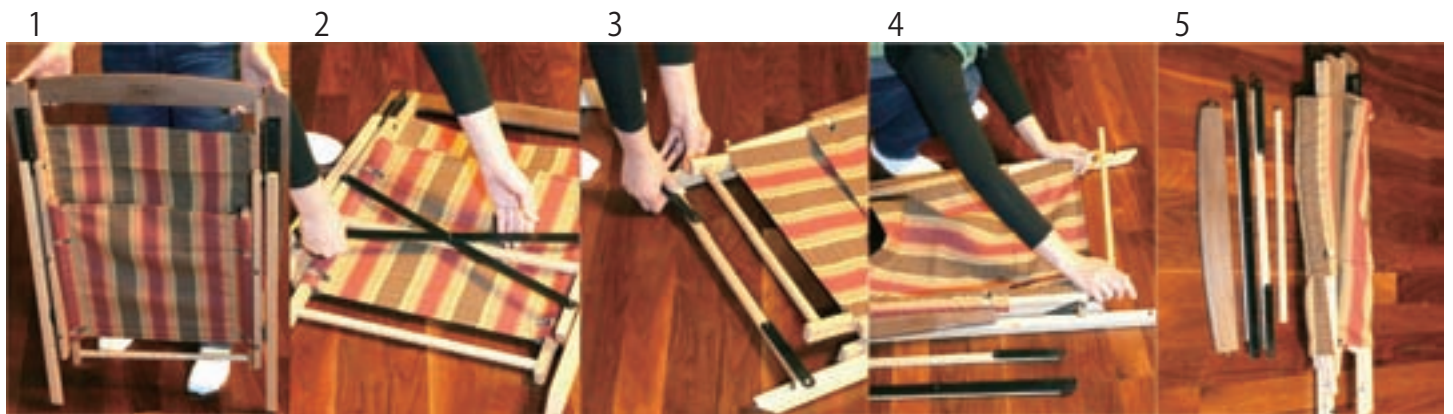

お手入れ方法：

- ◎ 木材には軽く塗装してありますが、濡れたままで置かないで下さい。濡れた場合はすぐ乾いた布で拭き取って下さい。
- ◎ 座面のシートには紫外線、水、シミ等に強い素材を使用していますが、定期的にゴミや埃を取り、濡れたタオルで拭いて下さい。
- ◎ 汚れが付いた場合は石鹼水（水：1L/石鹼：20ml）で拭いて下さい、その後きれいな水で流し、乾いた布で水分を拭き取って下さい。
- ◎ 汚れがひどい場合はブリーチ（水：1L/ブリーチ：50ml/石鹼：20ml）で洗い、その後きれいな水で流し、乾いた布で水分を拭き取って下さい。（ブリーチ洗剤は危険ですので、メーカーの取扱説明書に従ってご使用下さい。）

注意事項：

- ◎ 折り畳む時や寝かせたり、起こしたりする時など指を挟む恐れがありますので十分に注意してお取扱いください。小さなお子様には折り畳ませないようにして下さい。椅子に立ったり、ジャンプしたりしないで下さい。壊れたり倒れる恐れがあります。子供を椅子で遊ばせないで下さい。
- ◎ 座る時に椅子を揺らしたりしないで、地面を足につけしっかりとつけお座り下さい。
- ◎ 長時間、雨や雪の中に置かないで下さい。木や布にシミが付いたり木が傷む可能性があります。
- ◎ 火に強い布素材でも傷む可能性があります。火に十分注意してご使用下さい。
- ◎ アルミの筋交いを無理矢理に曲げないで下さい。固定する力が弱くなります。
- ◎ ネジを緩めないで下さい。
- ◎ 耐荷重：90kg

座面交換なども可能ですので、弊社もしくは OUT SIDE IN 商品取扱店までお問い合わせ下さい。

以上をご注意の上、快適なアウトドア・インドアライフをお楽しみ下さい。



OUTSIDE IN